



Sådan arbejder du med Cobra Expo




**SYSTEM
STANDEK®**



Modulsystemet

Cobra Expo fra System Standek er et gennemtænkt udstillingssystem, der er enkelt at designe og let at arbejde med. Sargenes længder er tilpasset et modulmål på 984 mm fra center til center på søjlerne. Sarge fås i 50 og 150 mm højde. I diagrammet er afkortningsmål og modulmål for sarge i standardlængder anført. Derudover kan sarge afkortes i individuelle mål.

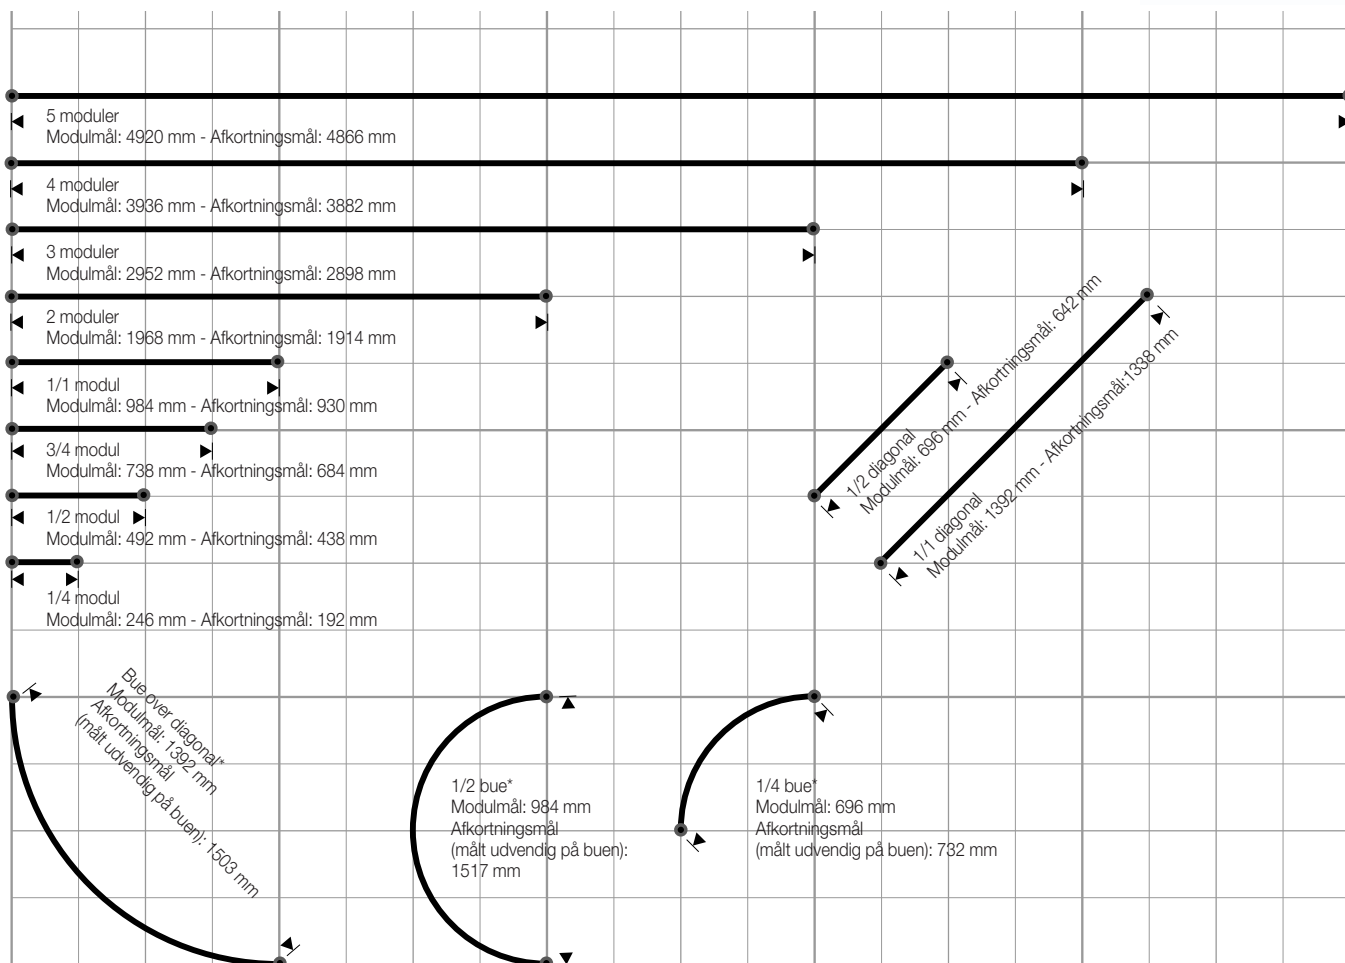

* Buer fås kun i 50 mm sarg.

Skæremål til plader


Eksempler på plademål i mm, bredde x højde.

I skemaet kan du se de færdige plademål for de mest anvendte kombinationer af sarge og søjler. Pladerne skal skæres med en nøjagtighed på ± 2 mm.

Søjlelængde Incl. stille skrue	Sarghøjde	Sarglængde 1/4 modul	1/2 modul	3/4 modul	1/1 modul	2 moduler	3 moduler
2500 mm	2 x 50 mm 50 + 150 mm	214 x 2374 214 x 2274	460 x 2374 460 x 2274	706 x 2374 706 x 2274	952 x 2374 952 x 2274		
2450 mm	2 x 50 mm 50 + 150 mm	214 x 2324 214 x 2224	460 x 2324 460 x 2224	706 x 2324 706 x 2224	952 x 2324 952 x 2224		
1000 mm	2 x 50 mm	214 x 874	460 x 874	706 x 874	952 x 874		
700 mm	2 x 50 mm	214 x 574	460 x 574	706 x 574	952 x 574	1936 x 574	2920 x 574
500 mm	2 x 50 mm	214 x 374	460 x 374	706 x 374	952 x 374	1936 x 374	2920 x 374
Skiltefriser 300 mm	2 x 50 mm	214 x 214	460 x 214	706 x 214	952 x 214	1936 x 214	2920 x 214



Færdige søjler med stilleskrue

I diagrammet er afkortningsmål og totallængder for færdigmonterende søjler i standardlængder anført. Derudover kan søjlerne afkortes i individuelle mål.

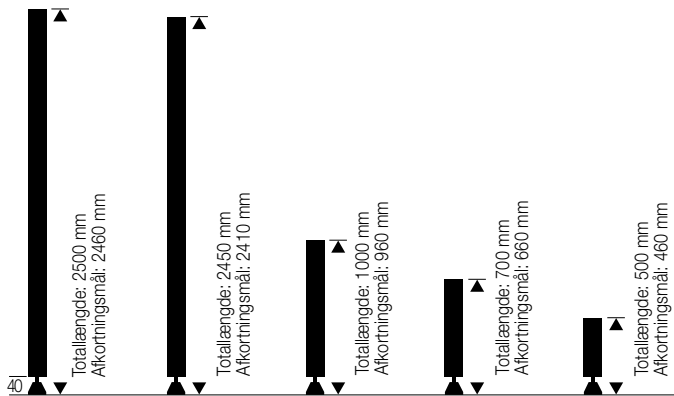


Runde søjler med 8-6-4 spor

Søjlerne leveres med 8, 6 eller 4 spor. Det giver mulighed for at designe standene med mange forskellige vinkler. Hovedmålene på søjlerne er altid de samme.

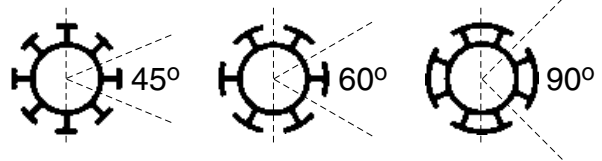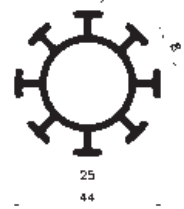



Afkortning og montering af samleled på sarge

Afkortningen foretages bedst med en afkordersav, men arbejdet kan udføres med en almindelig nedstryger. Det er vigtigt, at hullerne til samleled bores præcist efter de anførte mål.

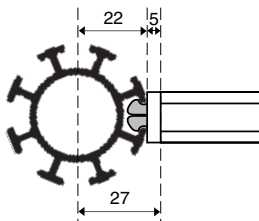

Modullinie

Afkortningsmålet for speciallængder beregnes 54 mm kortere end afstanden mellem modullinierne (27 mm i hver side).

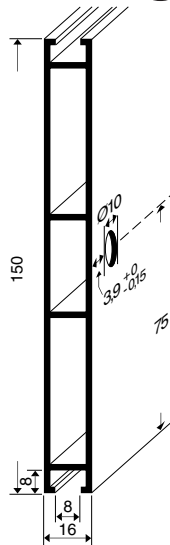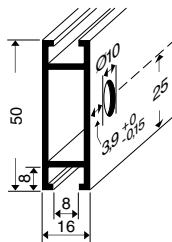

Efter afkortning skal sargene monteres med tilslutningsstykker i nylon og samleled.


Tilslutningsstykke



Samleled

Borelære

Det er lettest at placere hullerne til samleled præcist, når der bruges en borelære fra System Standex.




Skrue for samleled




Moduler	4 moduler	5 moduler	1/2 diagonal	1/1 diagonal	Bue over diagonal	1/2 bue	1/4 bue
			664 x 2374 664 x 2274	1360 x 2374 1360 x 2274	1515 x 2374 1515 x 2274	1528 x 2374 1528 x 2274	744 x 2374 744 x 2274
			664 x 2324 664 x 2224	1360 x 2324 1360 x 2224	1515 x 2324 1515 x 2224	1528 x 2324 1528 x 2224	744 x 2324 744 x 2224
			664 x 874	1360 x 874	1515 x 874	1528 x 874	744 x 874
574	3904 x 574	4888 x 574	664 x 574	1360 x 574	1515 x 574	1528 x 574	744 x 574
374	3904 x 374	4888 x 374	664 x 374	1360 x 374	1515 x 374	1528 x 374	744 x 374
214	3904 x 214	4888 x 214	664 x 214	1360 x 214	1515 x 214	1528 x 214	744 x 214

Se det samlede produktprogram med produktnumre i katalogbrochuren for Cobra Expo.


Tips om montering

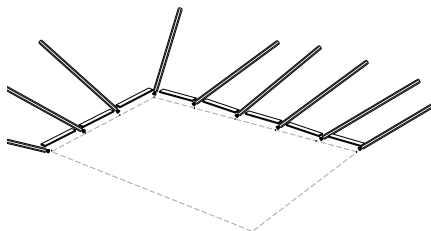


1. Læg søjler og bundsarge ud på gulvet, hvor standen skal bygges.

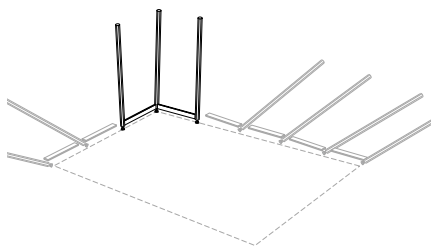

2. Start opbygningen med søjler og bundsarge i et hjørne af standen.

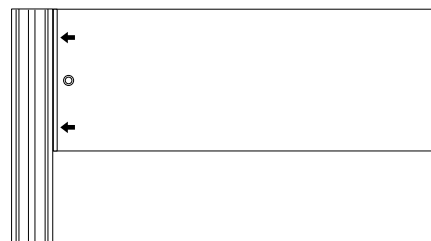

3. Skrueene til sargenes samleled vendes mod bagsiden af standvæggen. Sargene skal holdes tæt til søjlen inden samleledenes skruer spændes – for at sikre at samleledene fanger i søjlernes spor. Spænd ikke samleledenes skruer for hårdt.

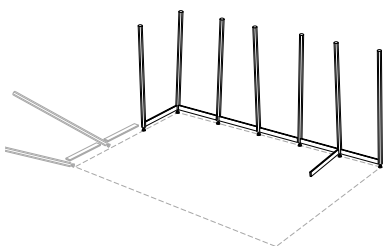


4. For hver 4. modul monteres midlertidigt en sarg på tværs til at støtte under opbygningen.



5. Underkant af bundsarg justeres efter overkant af søjlens bundprop.


6. Byg hele grundstellet op på denne måde.

7. Diagonaler, hyldebærere og andet tilbehør kan lettest monteres, inden pladerne monteres.

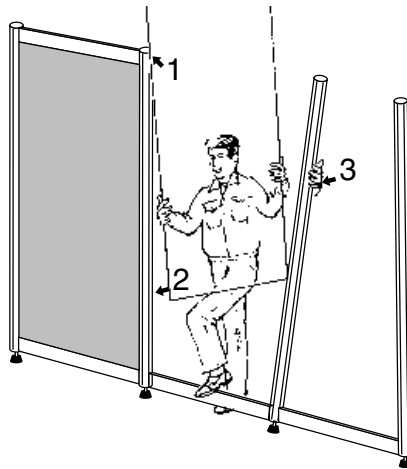


8. Monter pladerne. Løft pladen 60-70 cm og støt den på låret imedens den lægges ind i sporet på søjlen mod den tidligere monterede plade. Grib med hånden om den frie søjle og lad pladen fange søjlens spor. Lad pladen glide ned til bundsargen.

9. Monter topsargene efterhånden som pladerne monteres.

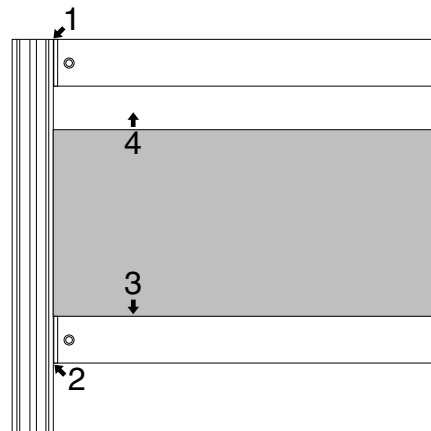

10. Friser monteres lettest ved at montere topsargen først. Derefter monteres bundsargen midlertidigt lidt for lavt. Pladen lægges i bundsargen, hvorefter plade og bundsarg skubbes op mod topsargen, og skruerne spændes.

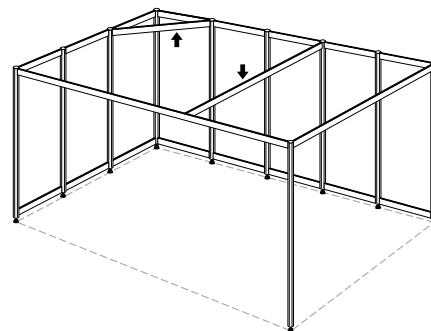

11. Ved større åbne stande foretages afstivning med diagonalsarg og tværafstivning til lange friser.

12. Afslut med at justere søjlernes stille-skruer efter eventuelle ujævnheder på gulvet.

Nedtagning

Udstillingsstanden nedtages i omvendt orden. Start med at fjerne topsargene. Løft pladerne mindst 50 cm, inden de trækkes ud af søjlernes spor – derved undgås, at pladerne beskadiges.

God arbejdslyst.

**SYSTEM
STANDEX®**

System Standex A/S
Herluf Trolles Vej 140
DK 5220 Odense SØ
Tlf.: +45 66 15 66 15
Fax: +45 66 15 55 48
E-mail: info@system-standex.dk
Home page: www.system-standex.dk